

## OPIS PROIZVODA

Daljinski upravljač SR-2801E u kompletu sa odgovarajućim risiverom (prijemnikom) čini 5-zonski RF/WiFi dimer za različite vrste le proizvoda. On vam omogućava da individualno upravljate sa do 5 rzičitih pozicija nezavisno ili u grupi.


## TEHNIČKI PODACI

Vrsta signala	RF signal
Frekvencija	869.5/916.5/434MHz
Radni napon	3V(1xCR2025 battery)
Radna temperatura	0-40°C
Relativna vlažnost	8% to 80%
Dimenzije	150x38.6x12mm



## OPIS FUNKCIJA

Kratak pritisak na dugme za uključivanje svih zona. Duži pritisak za pojačavanje intenziteta svetla za sve zone.

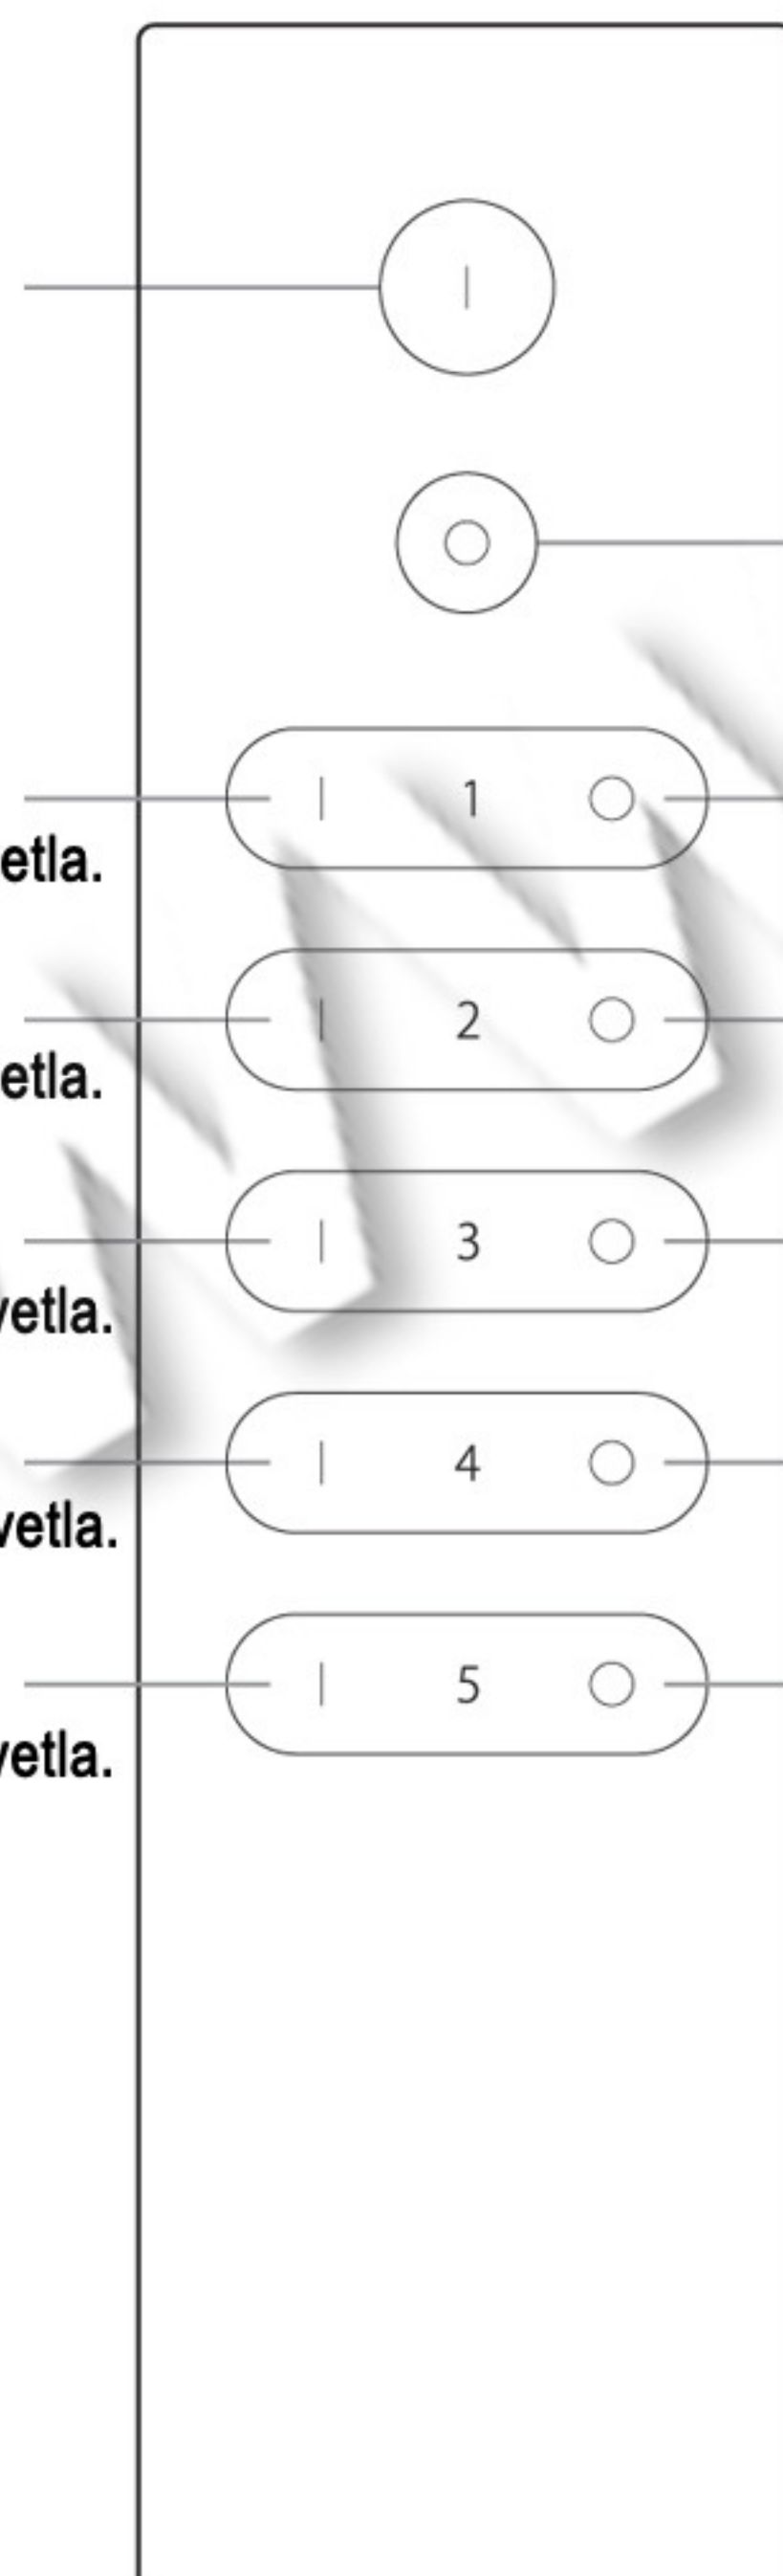

Zona 1: Kratak pritisak za uključivanje. Duži pritisak za pojačavanje intenziteta svetla.

Zona 2: Kratak pritisak za uključivanje. Duži pritisak za pojačavanje intenziteta svetla.

Zona 3: Kratak pritisak za uključivanje. Duži pritisak za pojačavanje intenziteta svetla.

Zona 4: Kratak pritisak za uključivanje. Duži pritisak za pojačavanje intenziteta svetla.

Zona 5: Kratak pritisak za uključivanje. Duži pritisak za pojačavanje intenziteta svetla.

Kratak pritisak na dugme za isključivanje svih zona. Duži pritisak za smanjivanje intenziteta svetla za sve zone.

Zona 1: Kratak pritisak za isključivanje. Duži pritisak za smanjivanje intenziteta svetla.

Zona 2: Kratak pritisak za isključivanje. Duži pritisak za smanjivanje intenziteta svetla.

Zona 3: Kratak pritisak za isključivanje. Duži pritisak za smanjivanje intenziteta svetla.

Zona 4: Kratak pritisak za isključivanje. Duži pritisak za smanjivanje intenziteta svetla.

Zona 5: Kratak pritisak za isključivanje. Duži pritisak za smanjivanje intenziteta svetla.

- \* Može kontrolisati 5 zasebnih zona
- \* Kontrola 1 boje
- \* 1 prijemnik može biti uparen sa max. 8 daljinskih upravljača

## 1. UPARIVANJE SA RF PRIJEMNICIMA:


Uključiti RF daljinski → Pritisnuti "Dugme za sinhronizaciju" na RF prijemniku → Pritisnuti dugme I ili bilo koje zone → Svetlo povezano sa prijemnikom će jednom zasvetleti → Prijemnik je povezan sa odgovarajućom zonom

## 2. KAKO PONIŠTITI UPARIVANJE:


Pritisnuti "Dugme za sinhronizaciju" na prijemniku i zadržati više od 3sek. dok konektovano svetlo ne zasvetli 2 puta, što znači da je uparivanje uspešno poništeno.

## Ako koristite više prijemnika, imate 2 izbora:

Opcija 1: da svi prijemnici budu u istoj zoni, kao npr. zona 1.

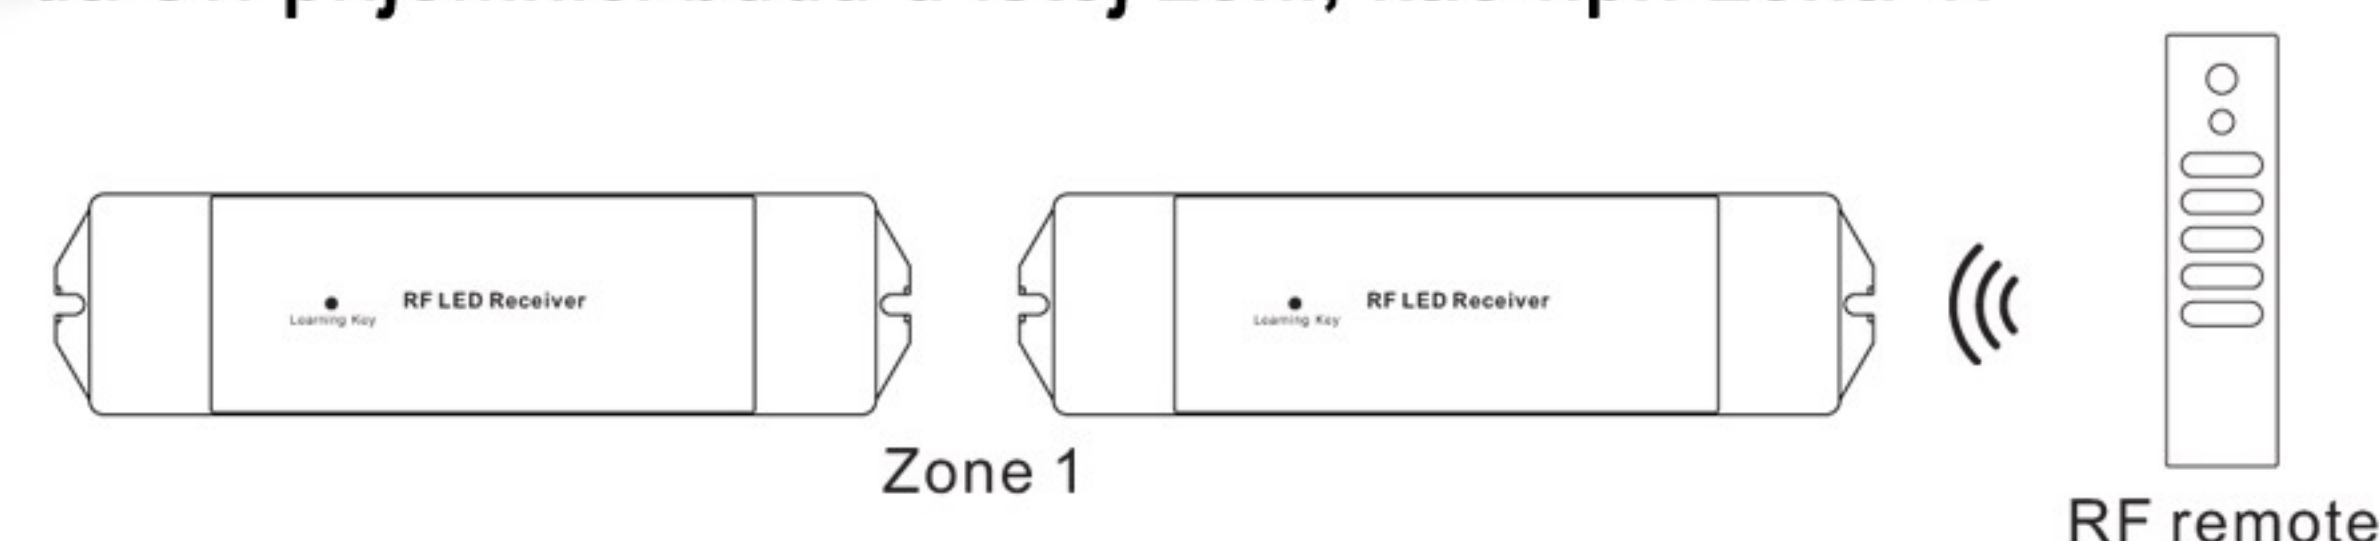

Opcija 2: da svaki prijemnik bude u posebnoj zoni, kao zona 1, 2, 3 ili 4

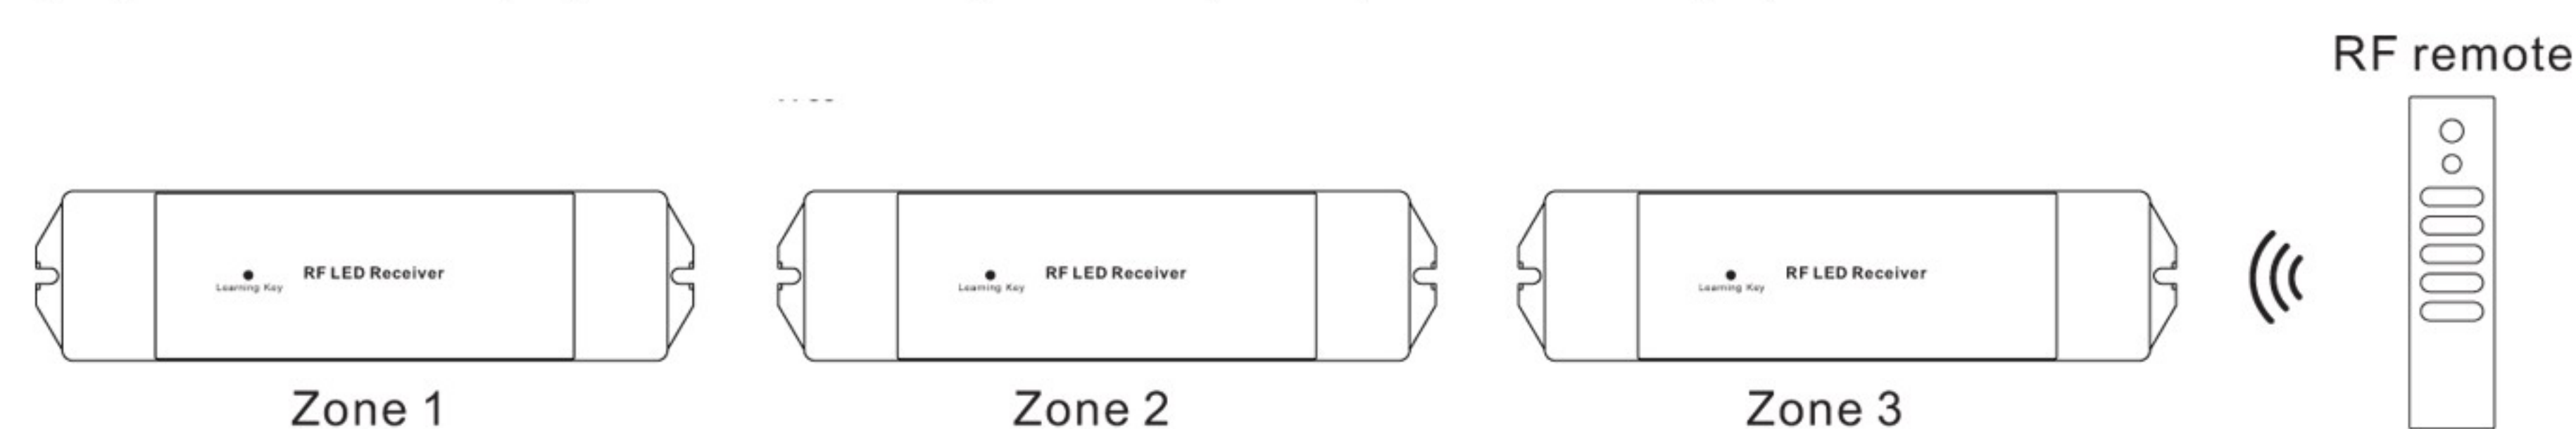

## ! NAPOMENE

Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!  
Instalaciju i zamenu treba da uradi kvalifikovani električar.  
Ovaj proizvod radi isključivo na radni napon DC3V  
Ne preopterećujte proizvod!

Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.

