

OPIS PROIZVODA

SR-2819 RGBW daljinski upravljač sa 6 nezavisnih zona ima direktan pristup osnovnim bojama (plava, zelena, crvena, bela) uz to može i da sačuva i do 6 boja. Uz pomoć (color wheel „točak boja”) možete birati određenu (bilo koju / ponudjenu) boju. Uredjaj se može setovati kao 3-kanalni i kao 4-kanalni.

TEHNIČKI PARAMETRI

Daljinski upravljač


Artikal	Radni napon	Frekvencija
SR-2819	3.6VDC	434MHz/868MHz

Prijemnik

Artikal	Napon	Izlazna struja	Izlazna snaga
SR-1009FA	12-36VDC	4x5A	4x(60-180)W
SR-1009EA	12-36VDC	4x8A	4x(96-288)W
SR-1009FA3	12-36VDC	4x350mA	4x(4.2-12.6)W
SR-1009FA7	12-36VDC	4x700mA	4x(8.4-25.2)W



OBJAŠNJENJE UPRAVLJAČA

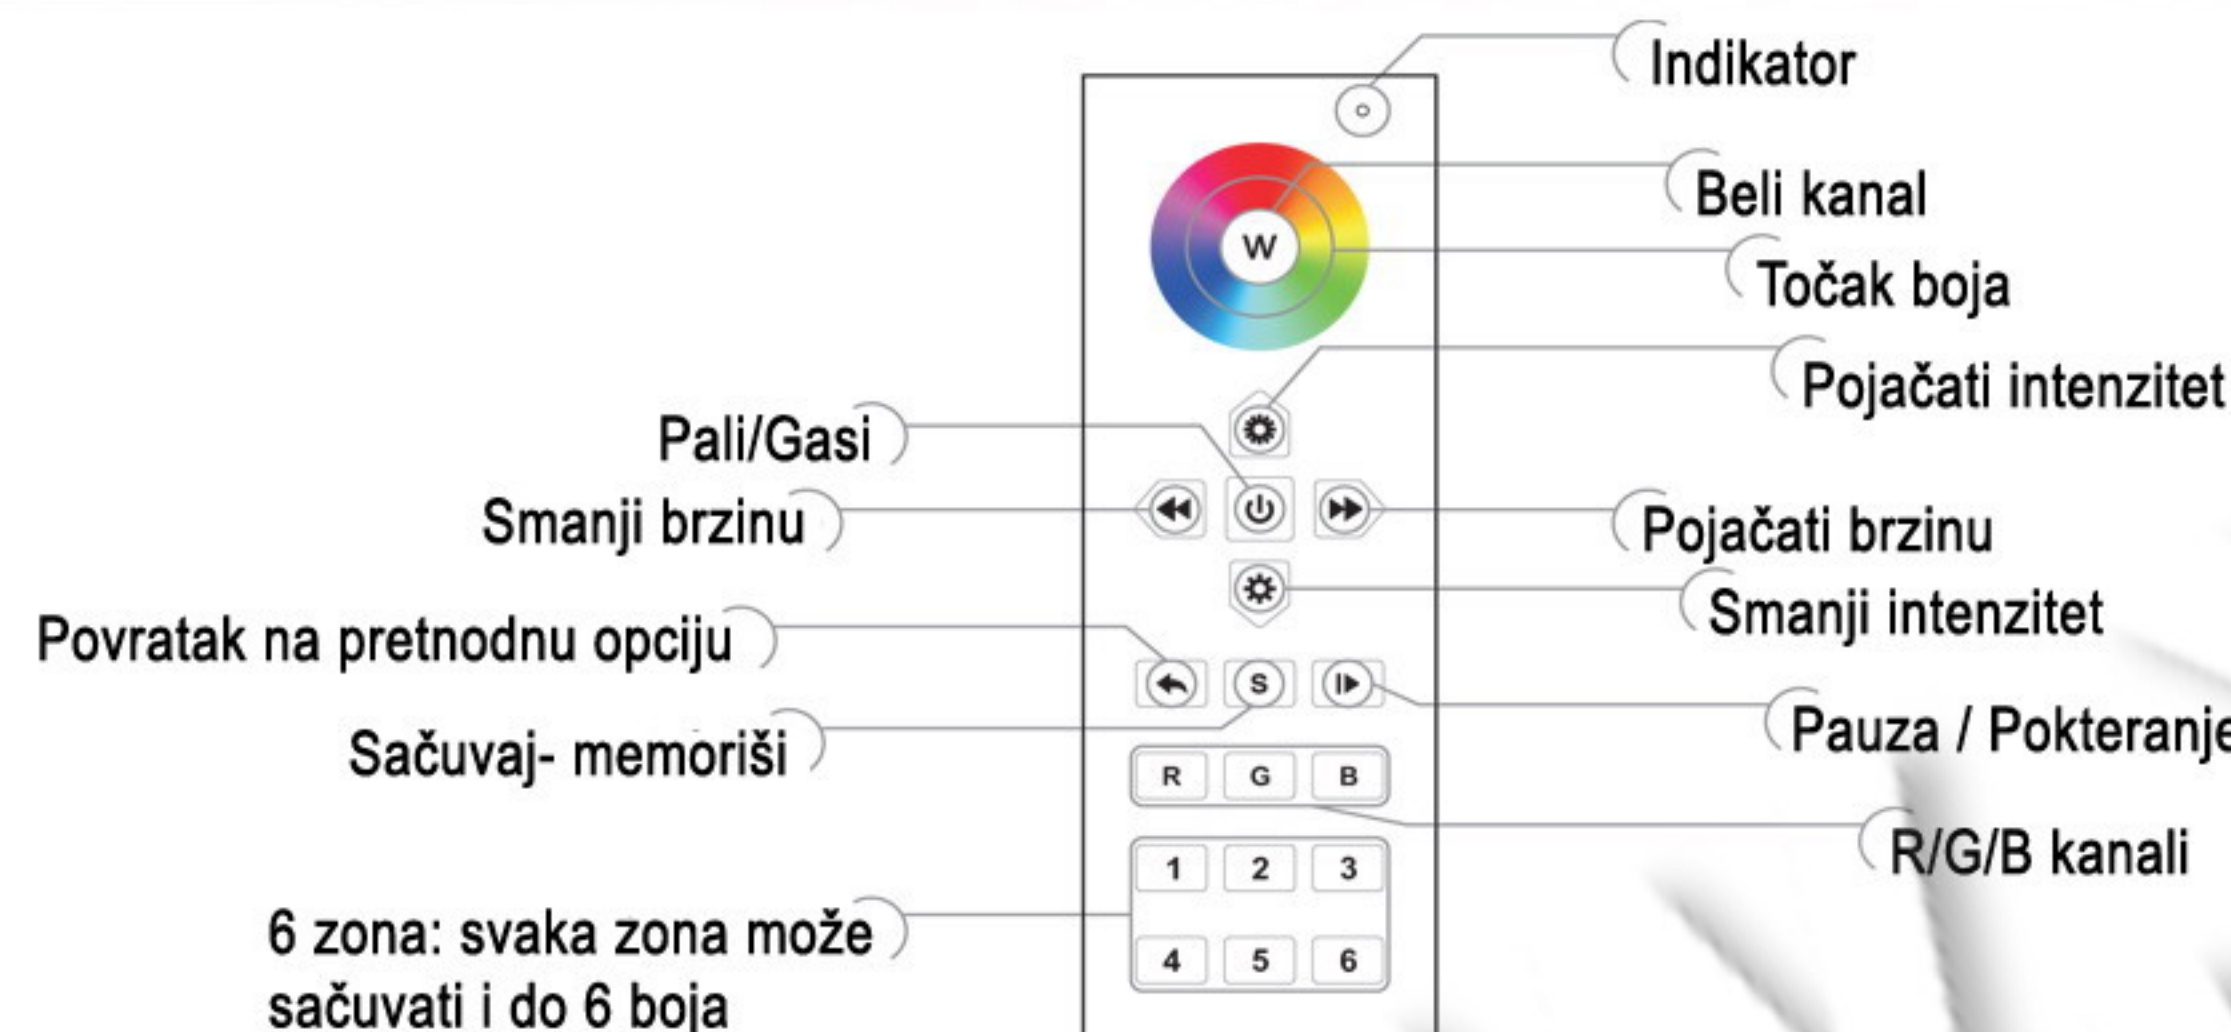

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- * Povezati uređaj prema priloženoj specifikaciji
- * "Probuditi" uređaj dodirom na dugme ON /OFF
- * Pritisnuti "dugme za memoriju" na risiveru
- * Pritisnuti željenu zonu na daljinskom upravljaču
- * Zatim pritisnuti "color wheel" (točak boja)
- * LED lampa će blinknuti za potvrdu određivanja zone
- * Pritisnuti "dugme za učenje" na risiveru više od 5 sekundi dok led lampica ne zasvetli, zatim obrisati zapamćeni ID

RGBW

- * Dodirnite **R** **G** **B** **W** jedno od ovih dugmadi za željenu boju.

*Zadržite prst na istom da biste tu boju dimovali (postoji 8 stepena dimovanja).

Napomena: Ako stisnete R, a onda G dobićete miks crvene i zelene boje. Ako hoćete da dobijete zelenu boju direktno ponovo stisnite R da biste ugasili crvenu, zatim stisnite G.

PLAY /PAUSE dugme

a) Dodirom na ovo dugme pokrećete program. Dodirnite još jednom za pauzu. Dodirnite još jednom za sledeći

program. Postoji 10 različitih programa (modova).

b) Ovo dugme se može kombinovati sa "S" dugmetom tako da sačuva određene programe u različitim zonama
c) Dodirnite dugmiće 1-6 po redu, zatim dodirnite da biste sinhronizovali boje u svim zonama. Zadržite led lampa će zasvetleti dva puta, program će se prebaciti u sledeći mod. Zadržite dugme ponovo i program će se vratiti u prethodni mod.

Dugme return (dugme za povratak unazad ili za prethodnu boju ili program)

Pritisnuti da vratite prethodnu boju ili program.

Dugmići za brzinu


Pritisnuti da usporite a da ubrzate program

Dugmići za intenzitet svetlosti


Kratko/dugo pritisnuti dugme da bi smanjili intenzitet. Kratko/dugo pritisnuti dugme da biste pojačali intenzitet. "W" kanal je odvojen od RGB kanala tako da samo možemo dugo stisnuti dugme da bi dimovali.

TIPIČNO POVEZIVANJE

Primer 1

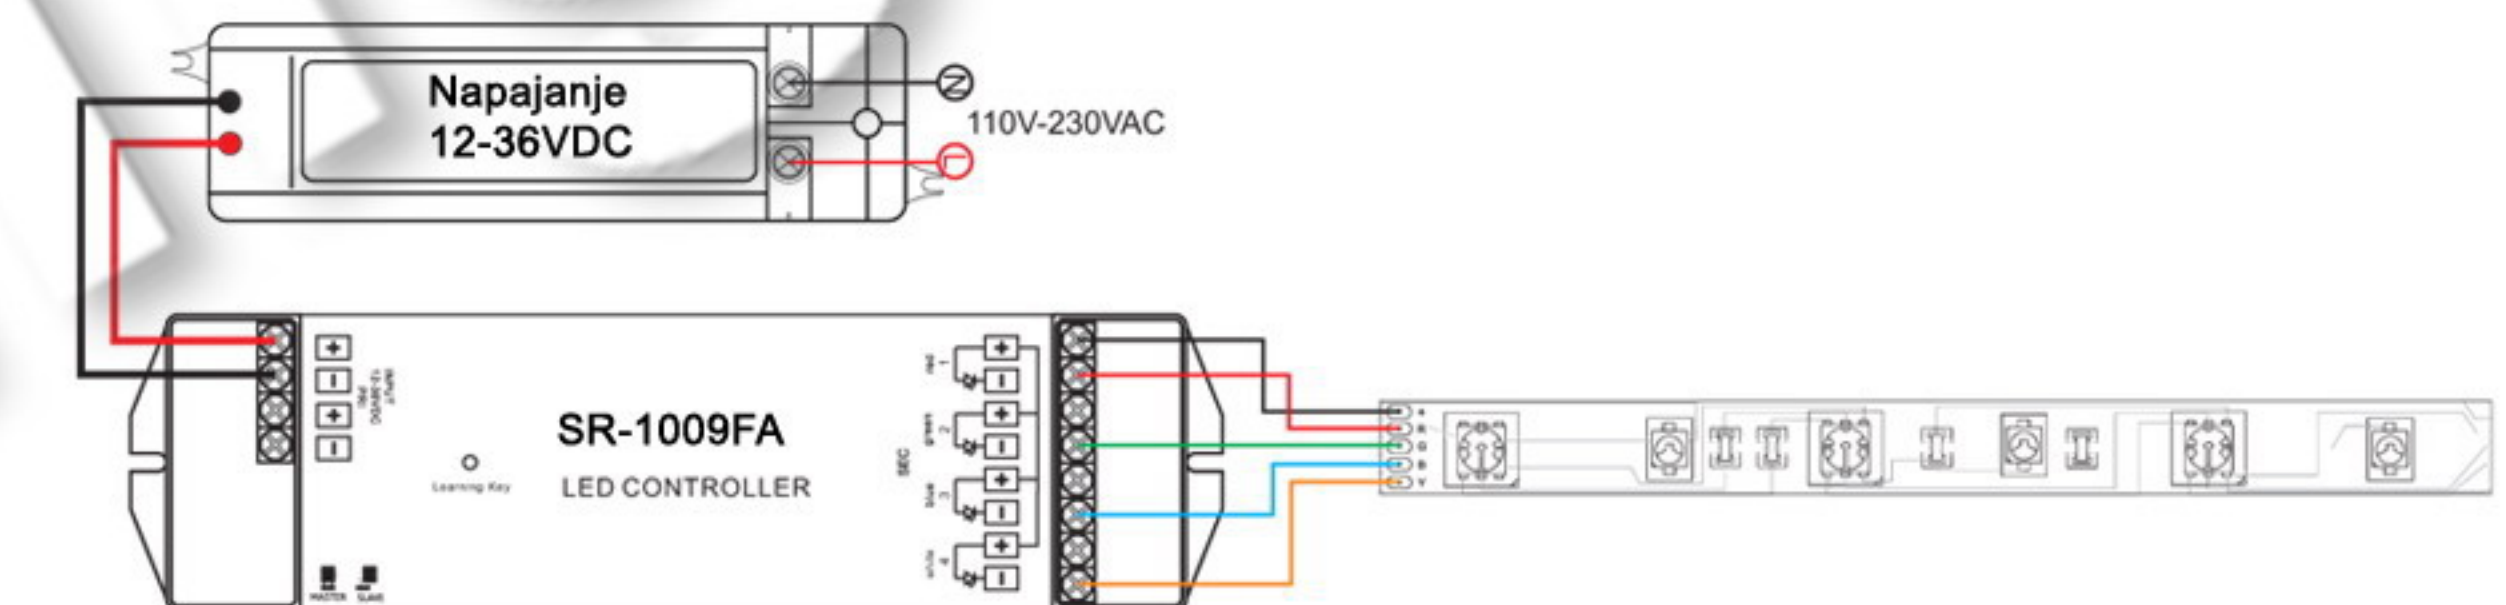

Primer 2

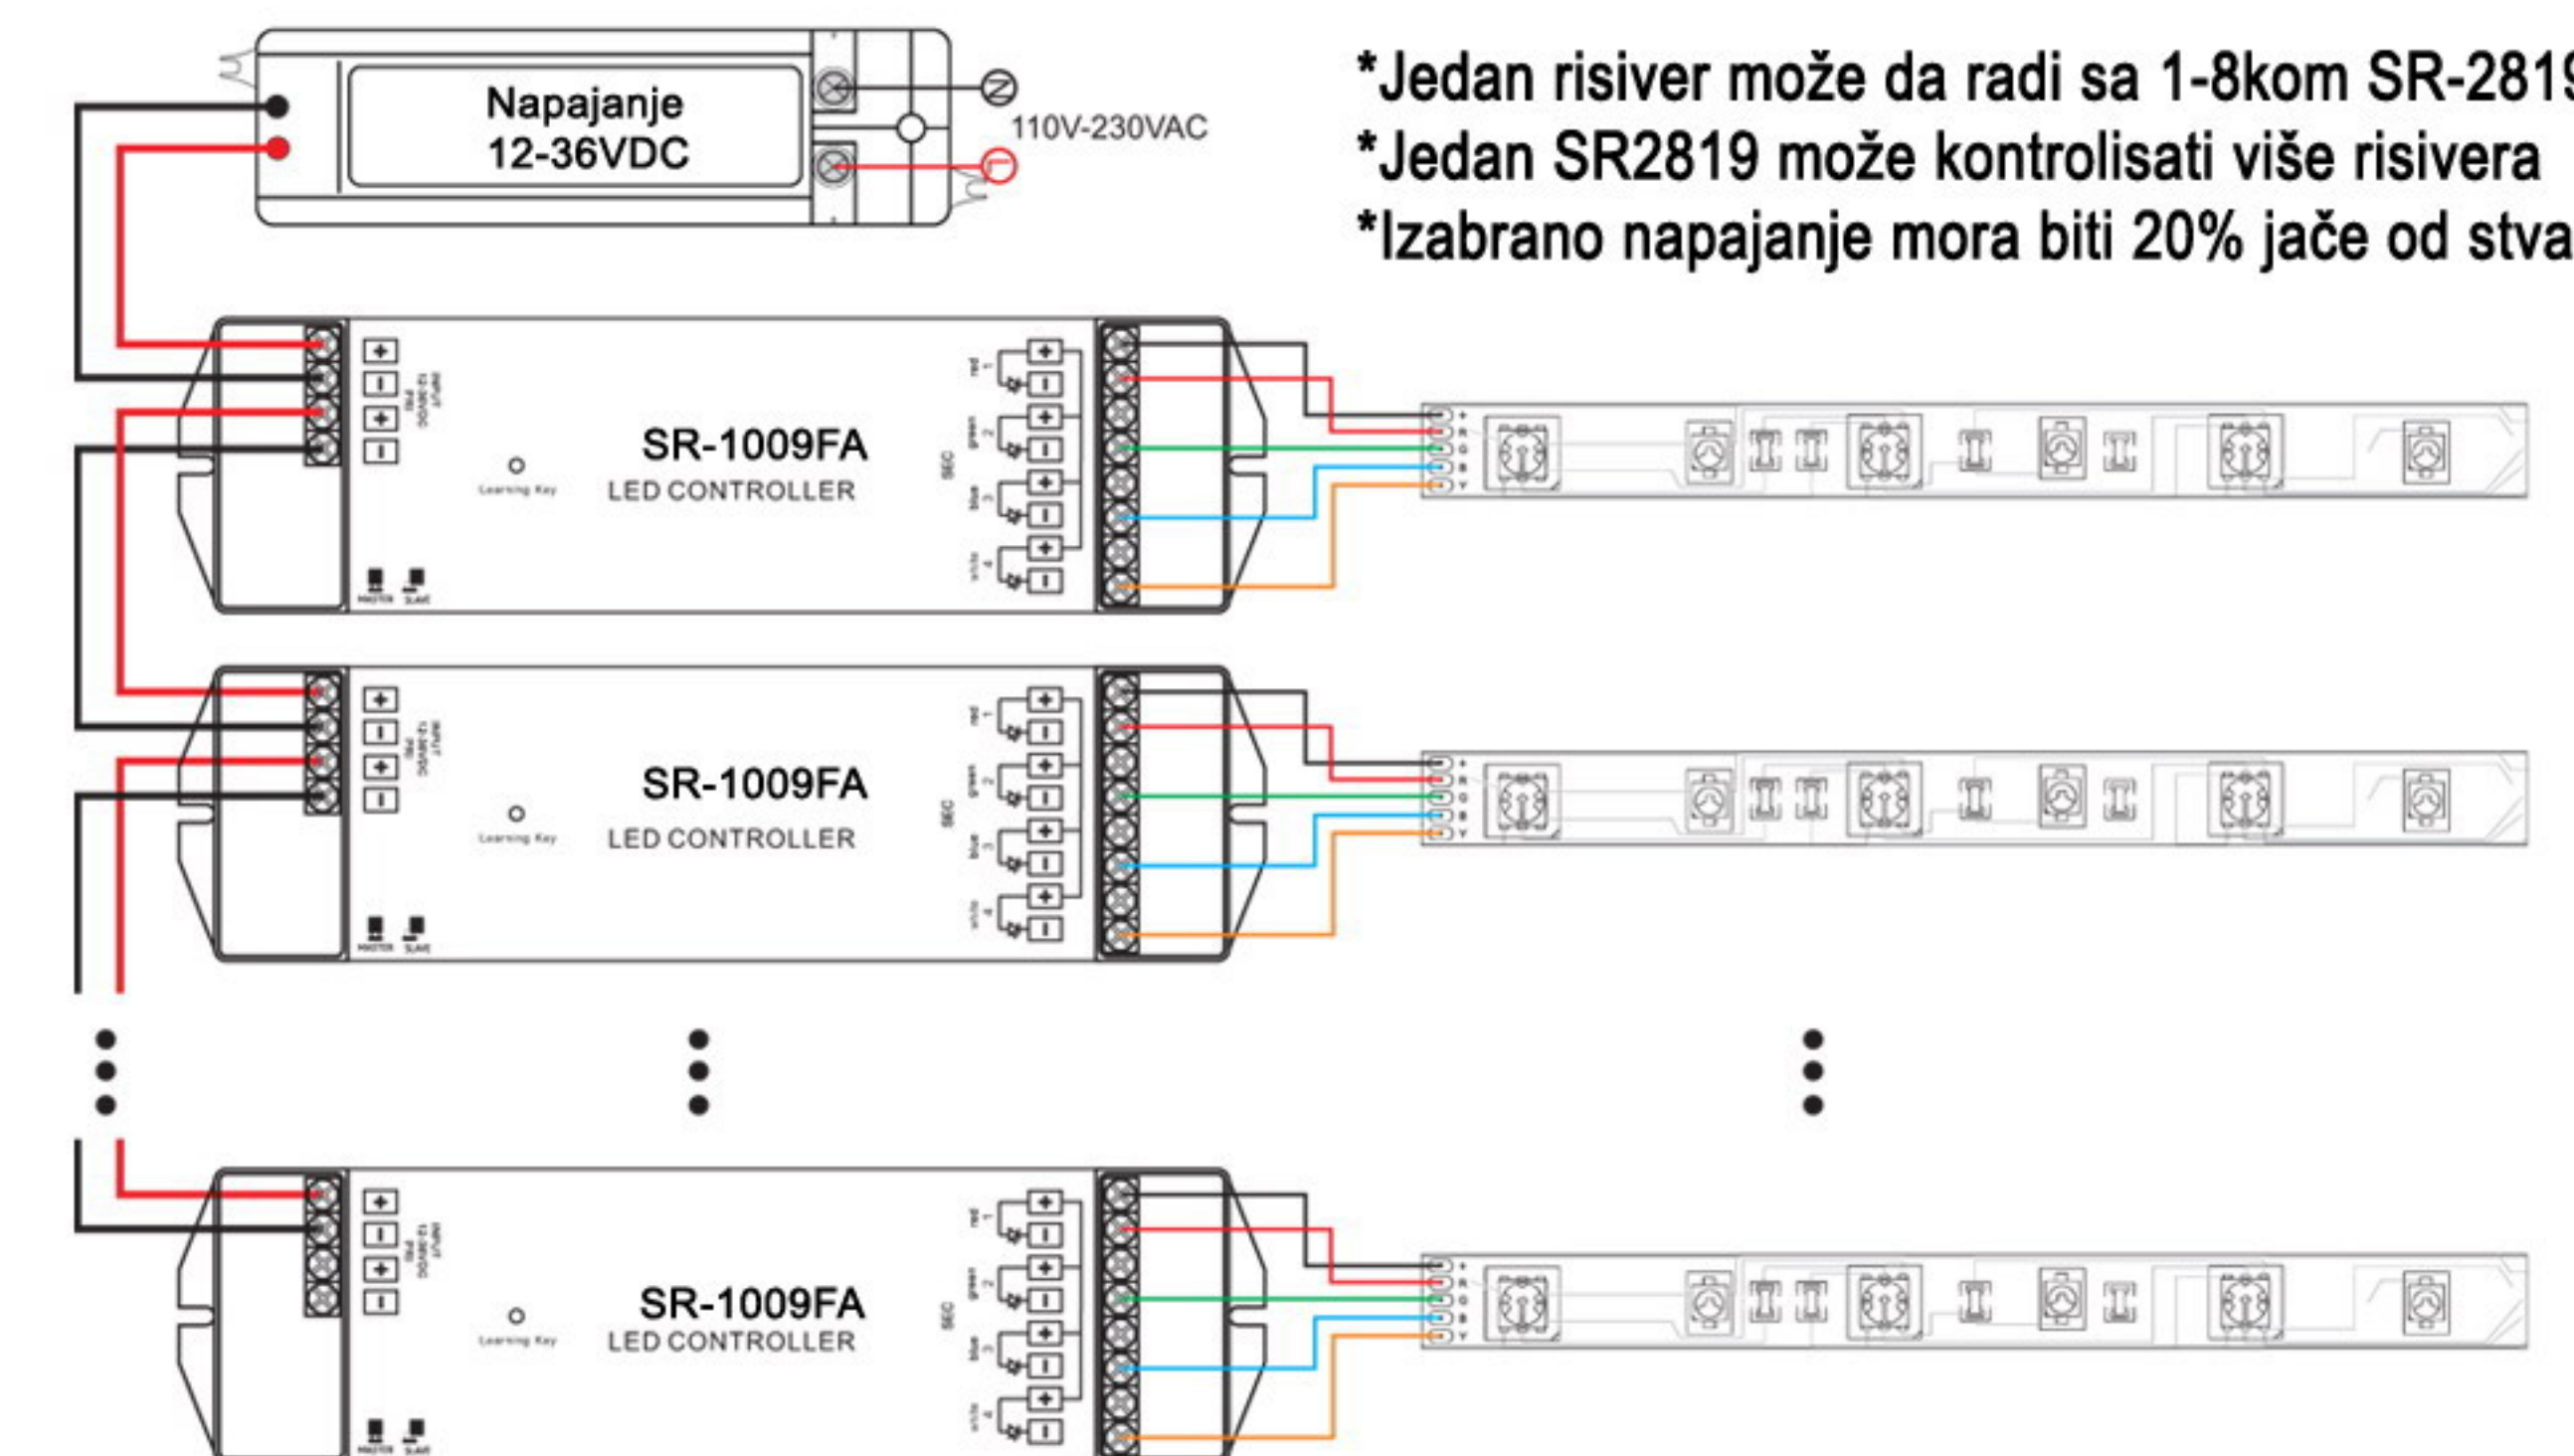

- *Jedan risiver može da radi sa 1-8kom SR-2819
- *Jedan SR2819 može kontrolisati više risivera
- *Izabrano napajanje mora biti 20% jače od stvarnog opterećenja

NAPOMENE

Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!

Instalaciju i zamenu treba da uradi kvalifikovani električar.

Ovaj proizvod radi isključivo na radni napon DC12V/24V/36V, i ne povezujte ga na AC220V ili na druge napone!

Ne preopterećujte proizvod!

Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.